MODE D'EMPLOI





DBX-82

APERCU DES FONCTIONS




UNITE PARENT:




*: pour ces fonctions, consultez le chapitre FONCTIONS PORTOFOON à la page 11.

APERCU DE L'ECRAN

UNITE BEBE:

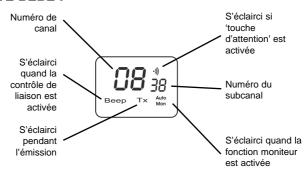

UNITE PARENT:

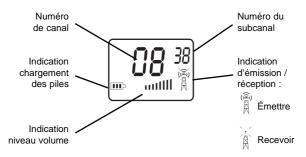

INSTALLATION

UNITE BEBE:

L'unité bébé obtient son alimentation du adaptateur fixé livré. Branchez-lui dans une prise de 230 V.

Mettez l'unité bébé sur la chambre du bébé. Nous avisons une distance minimale de 2 mètres entre le bébé et le babyphone. Assurez vous en tout cas que le bébé ne peut pas toucher le fil de l'adaptateur.

L'unité bébé peut également être fixé sur le mur. Pour ce but, un trou a été prévu à l'arrière de l'unité bébé.

UNITE PARENT:

L'unité parent est alimenté par les piles NiMH livrées. Donc l'unité parent n'a pas besoin d'une prise électrique et vous pouvez l'utiliser sans fil.



1. Reprenez le clip ceinture



2. Ouvrez le compartiment 3. Mettez les piles comme à piles en ouvrant la petite lèvre en bas.



indiqué et fermez le compartiment à piles.

Branchez l'adaptateur livré sur l'unité parent et mettez l'adaptateur dans une prise de 230V~50Hz.

Faites attention qu'avant la première utilisation, les piles de l'unité parent doivent être chargées pendant 14 heures.

UTILISER

ACTIVER/DESACTIVER:

Unité bébé :

Glissez le commutateur marche/arrêt à la droite de l'unité bébé dans la position 1 pour activer l'émetteur.

Glissez ce commutateur dans la position 0 pour désactiver l'unité bébé.

Unité parent :

Appuyez et tenez la touche marche/arrêt (1) jusqu'après 2 secondes l'écran s'éclairci. L'unité parent est maintenant activé.

Appuyez de nouveau sur cette touche jusqu'à l'écran s'éteint pour désactiver l'unité parent.

Canal et subcanal:

Contrôlez si l'unité parent et l'unité bébé ont été instituées sur le même numéro de canal et de subcanal (voyez à ce sujet les images à la page 3). Consultez la page suivante si cette institution doit être changée.

FONCTIONNEMENT:

Dès que l'unité bébé détecte un bruit, l'émetteur sera activé et le bruit sera envoyé vers l'unité parent.

Sensibilité:

Utilisez le régulateur **VOXSENS** à l'arrière de l'unité bébé pour instituer le niveau d'activation. Toute gauche est le niveau le moins sensible, toute droite est le niveau le plus sensible.

Volume de réception :

Multi-unités bébé :

Voyez à la page 10 si vous voulez utiliser plusieurs unités bébé.

FONCTIONS ET INSTITUTIONS SUPPLEMENTAIRES

CHANGER LE CANAL D'EMISSION/RECEPTION:

Unité bébé :

- 1. appuyez une fois sur la touche (MENU); [CH] s'éclaircira après l'affichage du canal
- 2. appuyez sur la touche

 ou

 ou

 ou pour sélectionner un autre canal
- 3. appuyez sur la touche (MENU) pour enregistrer le nouveau canal

Unité parent :

- 1. appuyez une fois sur la touche (; l'affichage du canal clignotera
- 3. appuyez sur la touche PTT pour enregistrer le nouveau canal

CHANGER LE SUBCANAL (CTCSS):

Unité bébé :

- 1. appuyez 2 fois sur la touche (MENU); l'affichage du canal s'éclaircira grand avec l'addition [Ct]
- 3. appuyez sur la touche (MENU) pour enregistrer le subcanal

Unité parent :

- 1. appuyez 2 fois sur la touche (; l'affichage du canal clignotera
- 3. appuyez sur la touche (PTT) pour enregistrer le subcanal

FAITES ATTENTION QUE L'UNITE PARENT ET L'UNITE BEBE SONT INSTITUE SUR LE MEME CANAL ET SUR LE MEME SUBCANAL.

VOYEZ AUSSI A LA PAGE 10, CHAPITRE 'MULTI UNITE BEBE'

Explication code CTCSS:

Continuous Tone Controlled Squelch System est un code de ton qui est envoyé avec l'émission. Ce code ne peut pas être entendu.

L'unité parent donnera le code seulement si le code ton de l'unité bébé s'accord avec le code ton de l'unité parent. Ceci pour éviter que le bébéphone serait dérangé par d'autres appareils qui communiquent sur le même canal.

CONTROLE DE LIAISON:

Vous pouvez laisser émettre l'unité bébé 3 brefs bibs toutes les 30 secondes qui peuvent être reçus par l'unité parent. Alors, la connexion sera vérifiée toutes les 30 secondes. Cette fonction peut être activée ou désactivée comme suite :

Seulement l'unité bébé :

- 1. appuyez 3 fois sur la touche MENU ; le mot [BEEP] s'éclaircira
- 2. appuyez sur la touche

 pour activer cette fonction ([ON] sur l'écran) ou appuyez sur la touche

 pour désactiver cette fonction ([OFF] sur l'écran)
- 3. appuyez sur la touche (MENU) pour enregistrer l'institution

MONITORING: (écouter forcé)

Unité bébé :

L'unité bébé peut être institué de manière qu'elle émettra toutes les 5 minutes pendant 5 secondes, même si l'unité bébé ne détecte aucun son.

- 1. appuyez 4 fois sur la touche (MENU) ; le mot [AUTO MON] s'éclairci
- 3. appuyez sur la touche (MENU) pour enregistrer l'institution

L'unité parent :

Il est possible de désactiver l'oppression de bruit de l'unité parent temporairement ou continu alors que vous réceptionnez l'unité bébé même si le signal est reçu de manière faible.

- Appuyez sur la touche (1) pour désactiver l'oppression de bruit, dès que vous lâchez cette touche l'oppression de bruit sera réactivée
- Si vous appuyez sur la touche pendant 3 secondes, vous entendez un bref bib et l'oppression de bruit sera désactivée ininterrompu, vous pouvez lâchez la touche et quand même continuer à écouter; appuyez brièvement sur la touche pour réactiver l'oppression de bruit

TON D'ATTENTION:

L'unité bébé peut être instituée de manière que vous entendez un ton d'attention chaque fois que l'unité bébé commencera à émettre. Ce signal est différent d'autres signaux que vous puissiez recevoir à ce moment

Seulement l'unité bébé :

- 1. appuyez 5 fois sur la touche MENU); le mot [CA] s'éclaircira
- 2. appuyez sur la touche

 pour activer cette fonction ([ON] sur l'écran) ou appuyez sur la touche

 pour désactiver cette fonction ([OFF] sur l'écran)
- 3. appuyez sur la touche (MENU) pour enregistrer l'institution Rem. : ces tons ne seront PAS ajoutés aux bibs émis pour le contrôle de liaison.

BLOCAGE DE TOUCHES:

Afin d'éviter que vous changez le canal sur l'unité parent par accident ou que vous mettez le volume trop bas, il est possible de verrouiller les touches :

Seulement sur l'unité parent :

- 1. appuyez sur la touche 🧓 jusqu'à le symbole 👊 s'éclairci sur l'écran
- appuyez encore une fois sur cette touche jusqu'à le symbole s'éteint pour désactiver le blocage

STOPWATCH:

L'unité parent est équipé avec la fonction stopwatch

- 1. appuyez sur la touche (pendant 3 secondes pour activer la fonction stopwatch
 - appuyez sur la touche (a) pour commencer le stopwatch
 - appuyez sur la touche 🌢 pour l'intervalle (le temps continu interne)
 - appuyez sur la touche de nouveau pour continuer
 - appuyez sur la touche pour mettre le stopwatch sur 00 :00
- 2. appuyez sur la touche (pendant 3 secondes pour désactiver la fonction stopwatch

Pendant cette fonction, la fonction bébéphone de l'unité parent est toujours activée.

TON DE TOUCHE:

Dès que vous appuyez sur une touche de l'unité parent vous entendez un bib. Ces bibs peuvent être activés ou désactivés comme suite :

- 1. appuyez 6 fois sur la touche (; [ON^{tO}] ou [OF^{tO}] clignote sur l'écran
- 3. appuyez sur la touche (PTT) pour enregistrer l'institution

MINI CASQUE D'ECOUTE :

Afin de surveiller votre bébé sans déranger les autres personnes dans l'espace, vous pouvez brancher un mini casque d'écoute avec un branchement de 2,5 mm sur l'unité parent. L'haut-parleur incorporé dans l'unité parent sera alors désactivé.

LAMPE A SAC:

L'unité parent est équipé avec une lampe à sac. Appuyez sur la touche 🎡 pour activer cette lampe. Dès que vous lâchez la touche, la lampe s'éteindra.

CLIP CEINTURE:

L'unité parent est équipé avec un clip ceinture ; il vous permet d'emporter l'unité parent et vos mains restent libres.

Vous pouvez enlever le clip ceinture en poussant le petit lèvre de sécurité avec un tournevis à côté et en glissant le clip ceinture vers le haut.

MICROPHONE EXTERNE:

Il est possible de brancher un microphone externe avec un branchement de 2,5 mm à la droite de l'unité bébé. Le microphone incorporé dans l'unité bébé sera alors être débranché.

Utilisez cette fonction par exemple pour surveiller l'espace où l'unité bébé lui-même ne peut pas être mis.

MULTI UNITES BEBE

Après l'achat de plusieurs unités bébé séparés (Alecto DBX-83), il vous sera possible de 'surveiller' plusieurs bébés. Instituez toutes les unités bébé et l'unité parent sur le même canal et le même subcanal. En cas d'une perturbation, choisissez alors pour le gardiennage alternant, voyez ci-dessous.

SURVEILLER 2 UNITES BEBE ALTERNANT:

Unités bébé:

 instituez les 2 unités bébé sur des canaux différents (l'institution du subcanal est à choisir)

Unité parent :

- commencez par mettre l'unité parent sur le même canal et subcanal comme la première unité bébé, appuyez sur la touche (PTT) pour confirmer
- appuyez maintenant 7 fois sur la touche (et sélectionnez avec les touches (et ou (et canal de la deuxième unité bébé (sélectionnez [OF] pour désactiver la fonction)
- appuyez 1 fois sur la touche (≦) et sélectionnez le subcanal pour la deuxième unité bébé avec les touches (§) ou (๑).
- 4. appuyez sur la touche (PTT); l'unité parent écoutera de manière alternante l'unité bébé 1 et l'unité bébé 2

SURVEILLER PLUS QUE 2 UNITES BEBE ALTERNANT

Unités bébé:

 instituez les unités bébé sur des différents canaux (l'institution des subcanaux n'a pas d'influence)

Unité parent :

- 1. appuyez sur les touches (en même temps, l'unité parent écoutera tous les canaux l'un après l'autre
- la recherche s'arrêtera dès que l'unité parent 'entend' un signal sur un des canaux et le signal résonnera, quelques secondes après le son, la recherche continuera

 - appuyez sur la touche PTT pour terminer cette fonction de recherche

FONCTIONS PORTOPHONE

L'unité parent est un portophone complet et peut communiquer avec les autres portophones (Alecto) bien entendu qu'ils répondent au standard PMR-446

EMETTRE/RECEVOIR:

* appuyez sur la touche pri pour émettre, lâchez cette touche pour recevoir

TON D'APPEL:

- * appuyez sur la touche (1) pour émettre un signal d'appel
- * appuyez 4 fois sur la touche (a) et instituez le ton désiré avec les touches (a) et (c) (le choix [OF] désactivera la fonction); appuyez sur la touche (PTT) pour confirmer)

VOX: (envoyer par voix)

* appuyez 3 fois sur la touche (≘) et instituer la sensibilité d'activation avec les touches (et (et choix [OF] désactivera la fonction); appuyez sur la touche (et pour confirmer)

ROGER BEEP: (bib après l'envoyer)

* appuyez 5 fois sur la touche (≘) et utilisez les touches (⊛) ou (⊕) pour activer [ON] ou désactiver [OFF] la fonction ; appuyez sur la touche (PTT) pour confirmer)

CONSEILS D'UTILISATION

EN GENERAL:

- Utilisez le bébéphone seulement comme aide et jamais comme remplaçant d'un adulte ou un gardien humain.
- Contrôlez le bon fonctionnement du bébéphone avant chaque utilisation et régulièrement pendant l'usage.
- Il ne vous faut pas de permis pour l'utilisation de ce bébéphone sans fil. Le système peut être utilisé librement dans une situation domestique. Pourtant, on ne peut pas vous garantir une émission de signal sans perturbation à tout temps.
- Si les unités ne sont pas utilisées, débranchez-les alors toujours.

EMPLACEMENT:

- Ne mettez PAS l'unité bébé dans le lit du bébé mais assurez vous d'une distance minimale de 2 mètres entre le bébé et l'unité. Assurez vous aussi que le bébé ne peut pas toucher le fil de l'adaptateur.
- Ne mettez ni l'unité bébé ni l'unité parent dans le soleil ni dans un endroit humide.

ALIMENTATION:

Piles

Vous pouvez seulement mettre des piles RECHARGEABLES dans l'unité parent avec les spécifications suivantes :

* format : 4x AAA

* type: NiMH (Nikkel-Metal-Hydride), rechargeable

* puissance: 600 mAH ou plus

Indication pile:

L'écran de l'unité parent a une indication des piles incorporée (Quand le symbole des piles est plein, alors les piles sont chargées. Si le symbole de piles est vide ou rempli pour la moitié, alors les piles doivent être rechargées. Ce symbole bouge pendant le chargement jusqu'à les piles ont été chargées complètement. Les piles seront chargées après 14 heures et après il faut retirer la prise de l'unité et le chargeur de la prise murale. L'adaptateur peut rester branché, le courant de chargement est réglé de manière électronique.

Adaptateurs:

Utilisez seulement l'adaptateur livré. Le branchement d'un autre adaptateur que celui peut endommager l'électronique du bébéphone.

CONNEXION RADIO:

- Le bébéphone DBX-82 est un émetteur/récepteur qui utilise des ondes radio de la bande 446 MHz. La transmission du signal peut être dérangée par les influences externes comme des autres bébéphones, portophones, émetteurs, téléphones sans fil, e.a. Si votre portophone est dérangé ou si votre portophone cause une perturbation, un changement de canal peut offrir une solution.
- La portée du bébéphone s'élève à 3 Km. Cette portée dépend des conditions locales comme des bâtiments hauts, fils de haute tension et fils d'aire. Pour une portée optimale il est important que l'unité bébé a une vue libre sur l'unité parent.
- * l' usage de ce bébéphone DBX-82 est permis dans dans l'Union Européenne. Avant l' usage hors de l'Union Européenne, informezvous d'abord concernant les restictions régionals des appareils PMR446.
- Faites attention que le signal de votre bébéphone peut être entendu par des autres bébéphones de 446 MHz, les portopones et les récepteurs que les vôtres.
- N'utilisez pas le bébéphone pendant un orage.

MULTI UNITES BEBE:

* Si 2 ou plusieurs unités bébé commencent à émettre en même temps, elles peuvent perturber leurs propres signaux, utilisez alors la méthode de surveillance alternante.

SERVICE ET ENTRETIEN:

- Nettoyez le bébéphone seulement d'un torchon humide. Il faut débrancher les adaptateurs de la prise avant le nettoyage.
- Évitez pénétration de sable ou de l'eau dans les unités
- Il est interdit d'apporter n'importe quel changement à l'électronique ou à l'antenne du bébéphone. Le service se fait seulement par du personnel qualifié.

ENVIRONNEMENT:

- Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole sur ce produit, guide d'utilisation et / ou boîte indique ceci.
- Rendez les piles vides ou défectives à votre fournisseur ou à votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.



DECLARATION DE CONFORMITE

La déclaration de conformité est disponible sur le website WWW.ALECTO.INFO



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de travail : 446,00625 MHz jusqu'à 446,09375 MHz

(8 canaux, 38 subcanaux)

Séparation de canal : 12,5 KHz

Alimentation unité parent : piles rechargeables, 4,8V, NiHH unité bébé : 9V/DC/300mA, via adaptateur

Portée : jusqu'à 3 Km

Répond à : EN 300 296-2 V1.1.1

EN 301 489-5 V1.3.1 EN 60065 : 2002

TABLEAU DE PERTURBATION

Si vous constatez une perturbation, contrôlez d'abord la fonctionnement du DBX-82 dans un autre endroit.

Fait rien:

- les piles de l'unité parent sont vides, chargez ou remplacez-les
- l'adaptateur de l'unité bébé n'est pas mis dans une prise ou cette prise murale n'est pas sous tension, contrôlez ceci

Mauvaise réception ou pas de réception :

- les piles de l'unité parent sont vides, chargez ou remplacez-les
- l'institution du canal ou du subcanal est mal mis (l'unité parent et l'unité bébé doivent être mis sur le même canal, avec le même subcanal)
- la distance entre l'unité parent et l'unité bébé est trop grande, diminuez la distance

Bruits et autres sons :

- un autre émetteur dans les environs, changez de canal
- perturbation causée par d'autres appareils, désactivez les autres appareils (si possible)

Ton sifflet haut:

 l'unité parent est mis trop près de l'unité bébé ou le volume de l'unité parent est trop fort, augmentez la distance ou diminuez le volume

Si la perturbation n'a pas été résolue, reprenez alors les piles de l'unité parent et reprenez l'adaptateur de la prise. Rebranchez tout après quelques minutes.

Si la perturbation continue, contactez alors le fournisseur de ce bébéphone.



BON DE GARANTIE

Nom:	Attachez ici
Adresse:	votre ticket de
Code postal :	caisse ou
Ville:	bon d'achat
Tol·	

Sur le DBX-82, vous avez une garantie de 12 mois à partir de la date d'achat. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT PROCEDER:

Vous constatez un défaut, consultez d'abord le tableau de dépannage. Si cela n'apporte pas de solution, prenez alors contact avec le fournisseur de ce bébéphone.

LA GARANTIE PREND FIN:

En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de piles coulantes ou mal-placées, de l'utilisation de pièces ou accessoires non-livrés avec ce bébéphone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié. Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat. Accus, piles et antenne ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.